


Caractéristiques:

1. Deux cartes SIM dans un iPhone 4 ou 4S
2. Permutation automatique entre les cartes SIM
3. Durée de permutation flexible
4. Nommez, affichez et différenciez vos cartes SIM
5. Coque de protection

Installation:


1. Placer une SIM (format standard) dans l'emplacement SIM



2. Placer l'adaptateur dans le tiroir de l'iPhone




3. Placer la Micro SIM sur l'adaptateur




4. Replier l'adaptateur et insérer le dans l'iPhone



5. Insérer l'adaptateur dans l'iPhone

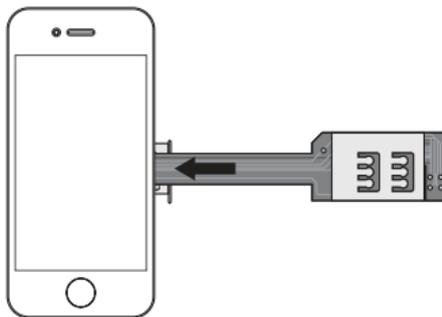

6. Fixer la coque de protection

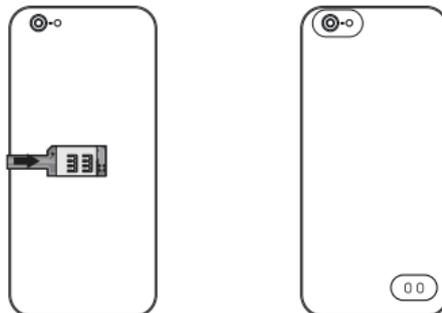

Instructions:

1. Aller dans Paramètres - Téléphone - Application SIM le menu "SIMore" apparaît :

Switch Number
Auto/SW
Setup

- "Switch Number" Permutation manuelle
Activer la SIM-1 ou la SIM-2
- "Auto/SW" Activation de la permutation automatique ON/OFF . Basculer automatiquement de la SIM-1 vers la SIM-2.

2. "Setup" indication du menu:

SIM1 NO.
SIM2 NO.
SIM1 Time:03
SIM2 Time:03

- SIM1 NO. : Nommer la SIM-1
- SIM2 NO. : Nommer la SIM-2
- Nommer les SIM (SIM1 & SIM2) avec des chiffres uniquement. (par défaut le nom des SIM sont SIM1 & SIM2).
- SIM1 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM1.
- SIM2 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM2.

Modifier la durée en sélectionnant "SIM1 TIME:03" et "SIM2 Time:03". La durée par défaut est de 3 minutes. Durée disponible entre :0 ~ 99 minutes.

Contenu:

- Dual SIM Adapterx1
- Coque de protectionx1

Notes:

Veuillez redémarrer l'iPhone si il n'y a pas de signal (réception réseaux) après une permutation.

Plus d'informations sur :

WWW.SIMORE.COM