

## Double Carte SIM - Instructions

### Caractéristiques :


1. Deux cartes SIM dans un téléphone mobile
2. Permutation automatique entre les cartes SIM
3. Durée de permutation flexible
4. Nommez, affichez et différenciez vos cartes SIM

### Installation :

1. Placer une SIM (format standard) dans l'emplacement SIM




2. Placer la Micro SIM sur l'adaptateur



3. Eteindre le téléphone mobile



4. Retirer la batterie

5. Insérer l'adaptateur dans l'emplacement Micro SIM du téléphone

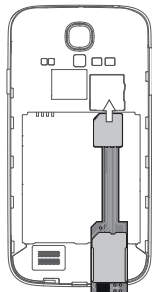

6. Replacer la batterie

7. Replacer la coque de protection

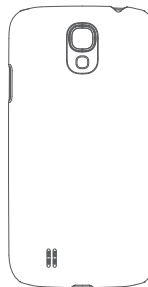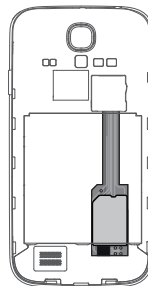

### Instructions :

1. Aller dans Application, l'icone "SIMore" apparait :

Switch Number  
Auto/SW  
Setup

- "Switch Number" Permutation manuelle Activer la SIM-1 ou la SIM-2
- "Auto/SW" Activation de la permutation automatique ON/OFF . Basculer automatiquement entre les deux cartes SIM.

2. "Setup" indication du menu :

SIM1 NO.  
SIM2 NO.  
SIM1 Time:03  
SIM2 Time:03

- SIM1 NO. : Nommer la SIM-1
- SIM2 NO. : Nommer la SIM-2
- Nommer les SIM (SIM1 & SIM2) avec des chiffres uniquement. (par défaut le nom des SIM sont SIM1 & SIM2).
- SIM1 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM1.
- SIM2 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM2.

Modifier la durée en sélectionnant "SIM1 TIME:03" et "SIM2 Time:03". La durée par défaut est de 3 minutes. Durée disponible entre :0 ~ 99 minutes.

### Contenu :

• Dual SIM Adapter x 1

• Manuel x 1

### Notes :

Veuillez redémarrer le téléphone si il n'y a pas de signal (réception réseaux) après une permutation.

Plus d'informations sur :

[WWW.SIMORE.COM](http://WWW.SIMORE.COM)