


### Caractéristiques :

1. Deux cartes SIM dans un iPhone
2. Permutation automatique entre les cartes SIM
3. Durée de permutation flexible
4. Nommez, affichez et différenciez vos cartes SIM

### Installation :


1. Placer une SIM (format standard) dans l'emplacement SIM



2. Placer l'adaptateur dans le tiroir de l'iPhone




3. Placer la Nano SIM sur l'adaptateur



4. Replier l'adaptateur et insérer le dans l'iPhone



5. Insérer l'adaptateur dans l'iPhone

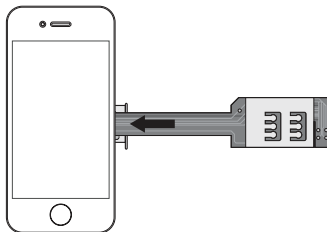

### Instructions :

1. Aller dans Paramètres - Téléphone - Application SIM le menu "SIMore" apparaît :

Switch Number  
Auto/SW  
Setup

- "Switch Number" Permutation manuelle Activer la SIM-1 ou la SIM-2
- "Auto/SW" Activation de la permutation automatique ON/OFF . Basculer automatiquement de la SIM-1 vers la SIM-2.

2. "Setup" indication du menu :

SIM1 NO.  
SIM2 NO.  
SIM1 Time:03  
SIM2 Time:03

- SIM1 NO. : Nommer la SIM-1
- SIM2 NO. : Nommer la SIM-2
- Nommer les SIM (SIM1 & SIM2) avec des chiffres uniquement. (par défaut le nom des SIM sont SIM1 & SIM2).
- SIM1 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM1.
- SIM2 Time: Réglage de la durée de connexion pour la SIM2.

Modifier la durée en sélectionnant "SIM1 TIME:03" et "SIM2 Time:03". La durée par défaut est de 3 minutes. Durée disponible entre :0 ~ 99 minutes.

### Contenu :

·Dual SIM Adapterx1

### Notes :

Veuillez redémarrer l'iPhone si il n'y a pas de signal (réception réseaux) après une permutation.

Plus d'informations sur :

**WWW.SIMORE.COM**