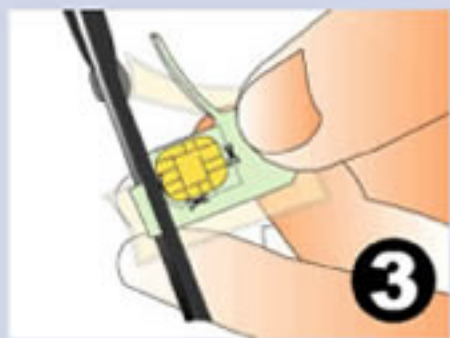
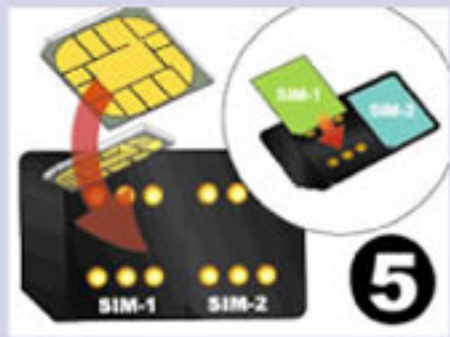
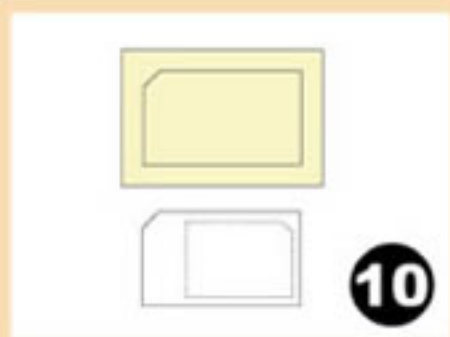
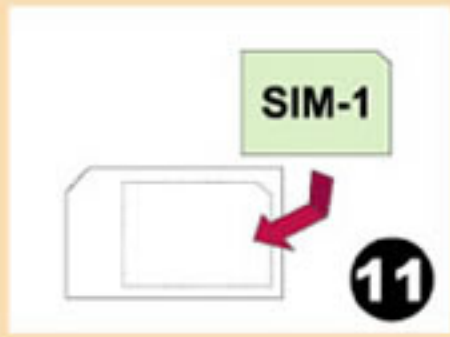


**1****2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12**

**1** Coja las dos pegatinas de recorte proporcionadas en el kit y sus tarjetas SIM.

**2** Pegue la pegatina que va a guiar su recorte en su tarjeta SIM respetando el emplazamiento del bies.

**3** Con la ayuda de tijeras, corte la tarjeta SIM siguiendo con precisión el borde interior de las marcas de recorte.

Quite la pegatina de recorte y haga lo mismo en la 2ª tarjeta SIM.

**4** Quite el papel de protección de Simore.

**5** Inserte sus 2 tarjetas SIM recortadas en los 2 lugares SIM-1 & SIM-2 de la tarjeta Simore.

**6** Coja la pegatina de protección proporcionada en el kit.

**7** Pegue la pegatina de protección en la tarjeta Simore unida con sus dos tarjetas SIM respetando el borde.

**8** Doble debajo de la Simore los tres lados de la pegatina.

Presione con mucho cuidado la Simore entre sus dedos al nivel de las 2 SIM para asegurar una buena conexión entre sus SIM y la Simore antes de insertar en su móvil.

**9** Inserte Simore en el lugar previsto para la «Tarjeta SIM» de su móvil.

Vuelva a colocar su batería y cierre el tape de su teléfono móvil. Esta listo, puede encender su teléfono móvil.

Ver también los vídeos de instalación en nuestro sitio Internet [www.simore.ch](http://www.simore.ch)

### RECONSTITUCIÓN DE LAS TARJETAS SIM

**10** Tome el soporte de plástico blanco y la pegatina de reconstitución proporcionados en el kit.

**11** Inserte la tarjeta SIM en el soporte de plástico blanco de reconstitución.

**12** Coloque la pegatina al dorso del conjunto y recorte la parte superflua.